


KIN Shelf

ZEITRAUM


Aufbauanleitung 03/2016

WERKZEUG:

Schraubendreher Kreuzschlitz (Gr.2)

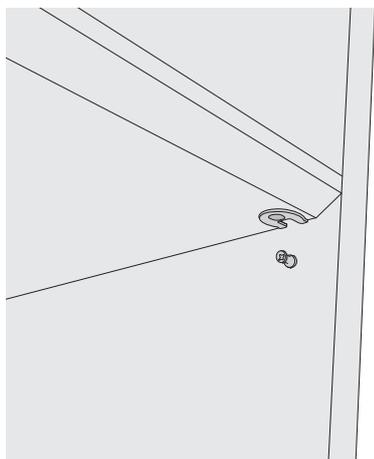


1. Stift in Korpuswand eindrehen, dabei die vorgegebene Position des Bodens auf der Zeichnung von ZEITRAUM beachten! Fachboden auf die vier Stifte auflegen bis der Rafix- Verbinder einrastet.

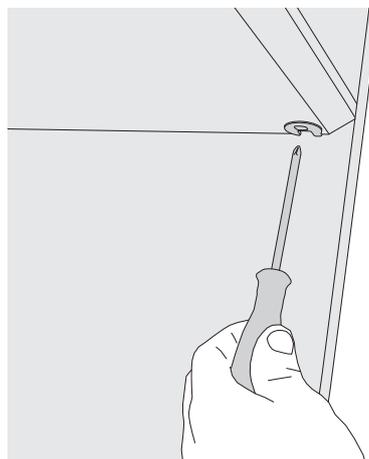


2. Anschließend mit Schraubendreher Kreuzschlitz (Gr.2) um eine halbe Umdrehung anziehen (Tipp: dabei Schraubendreher leicht schräg halten).

KIN Drawer

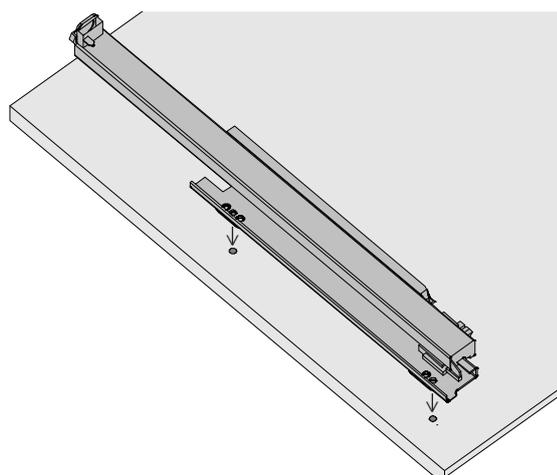

1. Schubführungen mit den beigelegten Schrauben auf den bereits fixierten KIN Shelf schrauben. Dabei darauf achten, dass die Schubführung in der hintersten Position angeschraubt wird. Die Seite mit dem größeren Randabstand der Bohrungen ist die Seite, an der die Türen am Korpus angeschlagen sind.

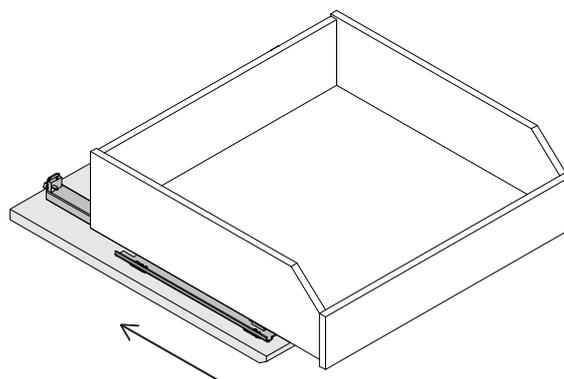

2. Die Führung ganz nach Vorne ziehen, die Schublade auf die Führungen setzen und wieder bis zum Anschlag nach hinten schieben bis die Mechanik hörbar in den orangenen Aufnahmekästen einrastet.


KIN Shelf

ZEITRAUM


Assembly instruction 03/2016

Tools:

Cross screw driver (size 2)

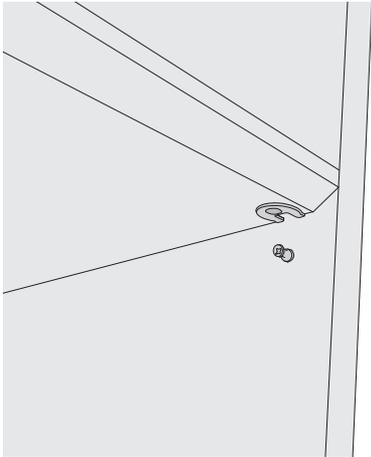


1. Screw the metal pin into the side pieces, according to the provided position (as you can see on your individual ZEITRAUM drawing). Press the shelf onto the four metal pins to snap the Rafix- connector.

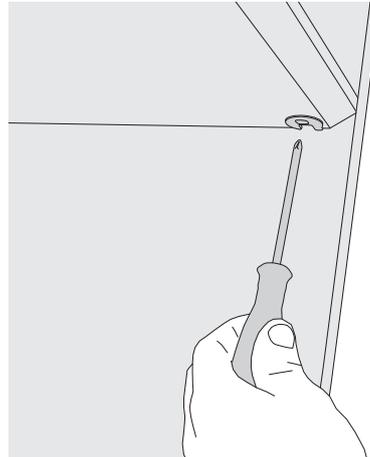


2. Afterwards use the cross screw driver to tighten the Rafix connector (just a half turn). Hold the cross screw driver slightly diagonally.

KIN Drawer

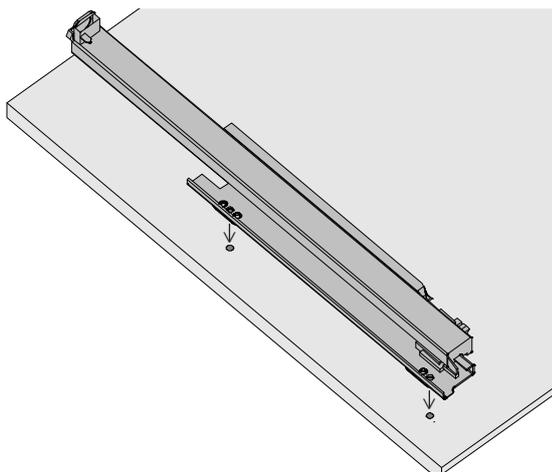

1. Screw the runner onto the shelf (already built in). Take care that the runner is at the rearmost position. The side of the shelf with the bigger distance between drilled holes and edge is the one where the door will be placed (the distance is very important for the cup hinges).

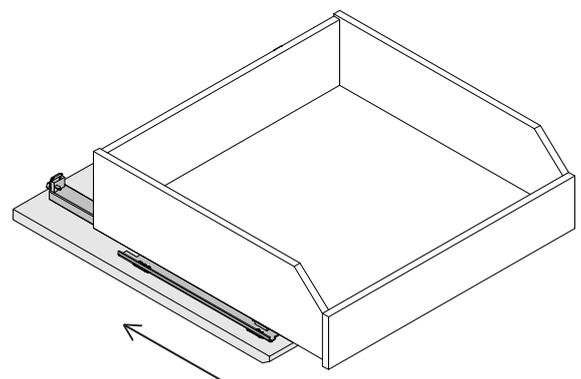

2. Pull the fixed runner forwards and put the drawer onto the runner. Now push the drawer back until the runner snaps into the orange box.