








SIMPLE SOFT Bold


ZEITRAUM

Aufbauanleitung 07/2022

WERKZEUG:


Innensechskantschlüssel SW4 und SW5 (beiliegend), Kreuz-Schlitz Schraubendreher

14x XS Bolzen		3x Gewindestangen (M8x70)	
14x Verbindergehäuse		3x Gewindestangen (M8x215)	
14x Madenschrauben		3x MittelfüÙe, verstellbar	
24x Confirmatschrauben		3x Abstandsklötze (100x60x40)	
3x Hülsenmuttern (M8)		3x Abstandsklötze (40x60x40)	

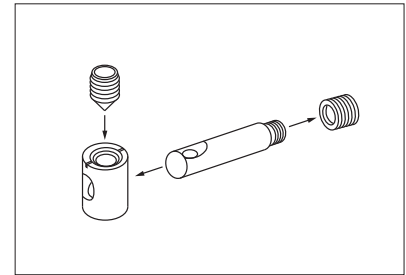


Funktionsvideo:
<https://www.youtube.com/watch?v=ioLUTDqtvGE>


Führen Sie den Aufbau des Bettes **auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

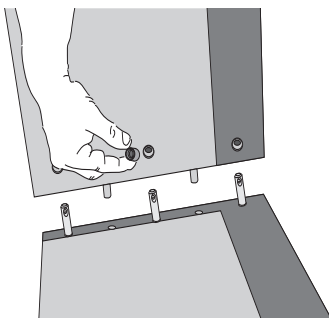


1. Bettseiten, Quertraversen, Kopf- und Fußteil mit Verbindergehäusen und Bolzen bestücken. Bolzen und Gehäuse richtig ausrichten!

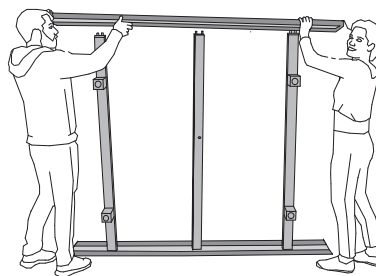


2. Die FüÙe auf die äußeren Quertraversen stecken. Anschließend die drei Quertraversen auf eine Bettseite stecken. Die Verbindung mit Madenschrauben fixieren. Die zweite Bettseite ebenso montieren.

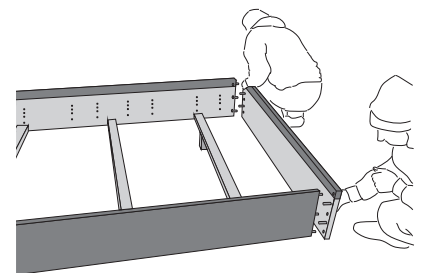

3. Kopf- und Fußteil aufstecken und fixieren.


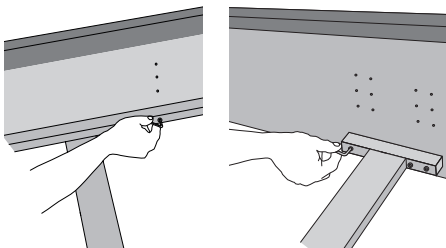


4. Seitliche Halteleisten und Mittelsteg mit den Confirmatschrauben befestigen.

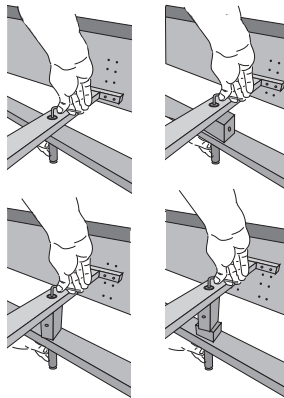

5. Die Hülsenmuttern auf die Gewindestangen (kurze Gewindestangen nur für unterste Einlegetiefe) schrauben. Die richtigen Abstandsklötze nach der gewünschten Einlegetiefe auswählen. Die MittelfüÙe unter den Quertraversen positionieren und die Gewindestangen von oben festdrehen. Den Mittelfuß festhalten und in der Höhe einstellen.

ohne Abstandsklotz: Einlegetiefe 24,5 cm
 liegender großer Abstandsklotz: Einlegetiefe 18,5 cm
 stehender großer Abstandsklotz: Einlegetiefe 14,5 cm
 beide Abstandsklötze: Einlegetiefe 10,5 cm

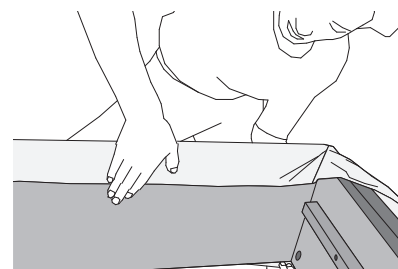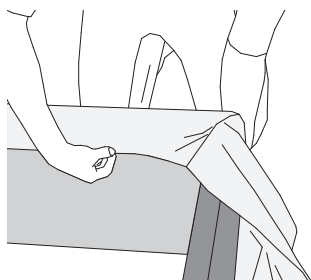

6. Den Bezug an einer Ecke positionieren und dort mit dem Klettverschluss leicht fixieren. Stoffschlauch nun um den gesamten Bettrahmen ziehen. Die Ecken sauber positionieren und den Stoff von den Ecken zur Mitte der jeweiligen Bettseite erst an der unteren Bettkante und dann an der oberen Kante mit dem Klettverschluss fixieren.