## SIMPLE COMFORT / BUTTON

## ZEITRAUM

## Aufbauanleitung 07/2022

## **WERKZEUG:**

Innensechskantschlüssel SW4 und SW5 (beiliegend), Kreuz-Schlitz Schraubendreher

8x XS Stahldübel

8x Verbindergehäuse

8x Madenschrauben

1x Senkkopfschraube (M8x50)

24x Confirmatschrauben




2x Senkkopfschrauben (5x60)

2x Senkkopfschrauben (5x80)

4x Senkkopfschrauben (M8x60)


2x Abstandsklötze

2x Mittelfüße (13/17 cm), verstellbar

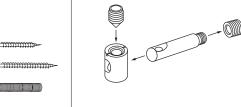

Funktionsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvgE

Führen Sie den Aufbau des Bettes **auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

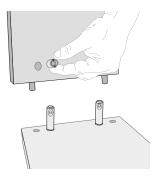

**1.** Stahldübel in die Längsseiten eindrehen und Verbindergehäuse in Kopf- und Fußteil einstecken. Stahldübel und Gehäuse richtig ausrichten!




**2.** Kopf- und Fußteil aufstecken und mit Madenschrauben fixieren.




**3.** Die Bettfüße auf die Quertraversen aufstecken und diese an der Bettseite montieren.



**4.** Zweite Längsseite aufstecken und mit Verbindern fixieren.

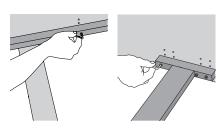


**5.** Seitliche Halteleisten montieren. Ab einer Breite von 140 cm Mittelsteg mit den Confirmatschrauben befestigen.

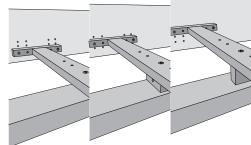

Ohne Abstandsklotz: Einlegetiefe 14,5 cm Liegender Abstandsklotz: Einlegetiefe 12,5 cm Stehender Abstandsklotz: Einlegetiefe 10,5 cm Verwenden Sie die Senkkopfschrauben in der entsprechenden Länge (5x60/80), um den Klotz gegen Herausfallen zu sichern.



**6.** Einen geeigneten Mittelfuß auswählen und mit der Senkkopfschraube (M8x50) am Mittelsteg montieren. Ca. 1-2 cm niedriger als die übrigen Füße einstellen.

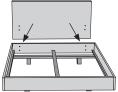

il an dam baraita sufgabautan Pattrahman

7. Kopfteil an dem bereits aufgebauten Bettrahmen positionieren. Senkkopfschrauben (M8x60) durch den Bettrahmen in die vorgesehenen Löcher im Kopfteil einschrauben. Tipp: Zuerst alle Schrauben leicht eindrehen und erst dann festziehen.