

## ZEITRAUM

## Aufbauanleitung 08/2018

## **WERKZEUG:**

Innensechskantschlüssel SW5 (beiliegend)

XS Bolzen

Verbinder Gehäuse

08


Madenschrauben



Funktionsvided

https://www.youtube.com/watch?v=ioIUTDqtvgE


Führen Sie den Aufbau des Bettes auf einer weichen Unterlage(z.B. einer Decke) aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

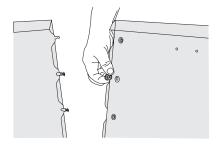


**1.** Die XS-Bolzen in die vorgesehenen Löcher des Bodens eindrehen. Anschließend die Schrankseite mit den Gehäusen bestücken. Achten Sie darauf, dass die Längsschlitze der Gehäuse in Richtung der XS Bolzen ausgerichtet sind.



2. Die Schrankseite auf die XS-Bolzen der Bodenplatte stecken und die Beschläge mit den Madenschrauben festziehen.

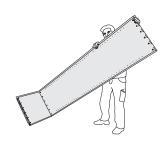

**3.** Stellen Sie die Bodenplatte und Seite auf und schieben die Rückwand in die vorgesehene Nut ein.

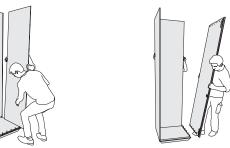

**4.** Stecken Sie die andere Schrankseite auf die XS-Bolzen der Bodenplatte und ziehen Sie die Beschläge mit den Madenschrauben fest.



**5.** Bestücken Sie die Deckplatte mit den XS-Bolzen und stecken Sie von einer Seite beginnend diese auf die Seitenwände. Ziehen Sie die Beschläge mit den Madenschrauben fest.