

Aufbauanleitung 05/2023

WERKZEUG

benötigt: Bohrmaschine, Wasserwaage, Klebeband

beiliegend: Inbusschlüssel


4x Dübel (Ø 8mm)




4x Spax Schrauben (4,5x50mm)




3x Confirmatschrauben (5x50mm)

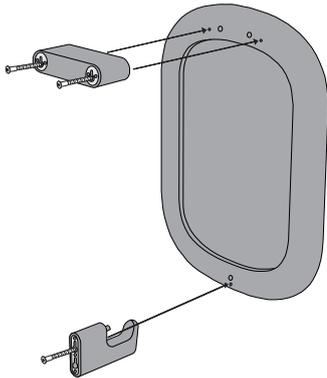


1. Den Montageblock und den Haken mit Confirmatschrauben anschrauben.

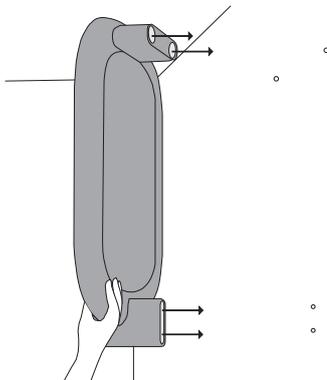



3. Den Wandspiegel mit den Schlüssellochbeschlägen auf die Schraubenköpfe setzen. Die Schrauben bei Bedarf nachjustieren.

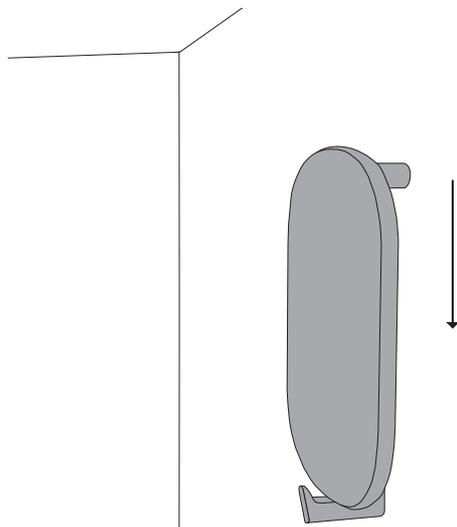

4. Bis zum Anschlag nach unten schieben.

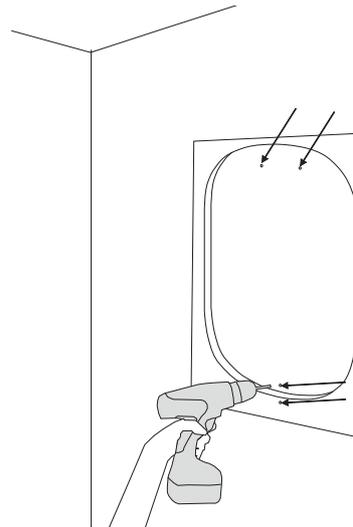

2. Die Weichfaserplatte als Bohrschablone verwenden. Die Schablone mit der Wasserwaage an der Wand ausrichten. Die 4 Löcher markieren und entsprechend in die Wand bohren. Je nach Wandbeschaffenheit die entsprechenden Dübel verwenden. Dübel setzen und die Schrauben eindrehen, bis nur noch ca. 7 mm der Schrauben herausstehen.

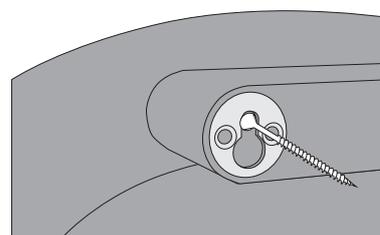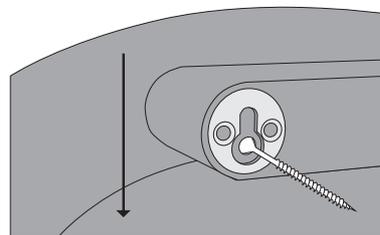

Funktionsweise des Schlüssellochbeschlags