ZEITRAUM

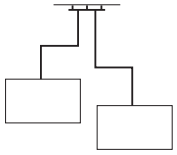

NOON 2

AUFBAUANLEITUNG 11/2011

Benötigtes Werkzeug:
- Schlitzschraubenzieher (Verkabelung)
- Kreuzschlitzschraubenzieher (Deckenmontage)
- Gabelschlüssel 13mm (Montage der Auslegerarme)

Montagehinweise:
- Die Leuchten dürfen nur durch einen Fachmann montiert und angeschlossen werden.
- Um Kratzer zu vermeiden, sollte die Montage der Leuchte auf einer weichen Unterlage erfolgen.

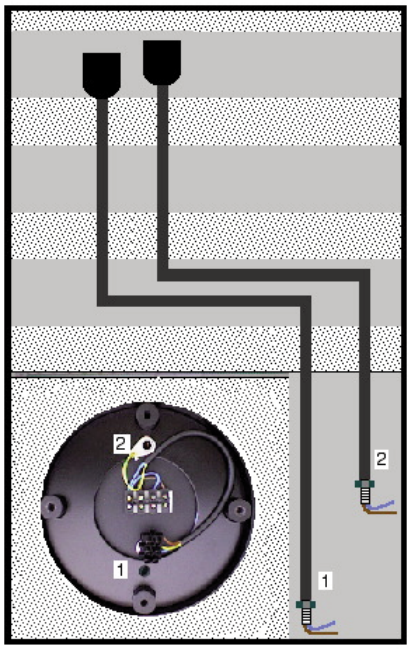

Montage der Auslegerarme:
Baldachin aus der Verpackung nehmen.
Arm Nr. 1 in Viereckloch 1 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
Arm Nr. 2 in Viereckloch 2 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
Arm Nr. 1 und 2 in einer Linie ausrichten und beide Arme mit zweiter Sechkantmutter sichern
Arm Nr. 2 in Viereckloch einführen, Erdungsring unter der Sechskantmutter einführen und Sechskantmutter verschrauben.

EUROPA Anschluss der Kabel an Lüsterklemme wie folgt:
blau auf blau
braun auf braun

Deckenmontage und Anschluss:
Leuchte an der Decke positionieren und Bohrungen anzeichnen.
Bohren, Dübel einsetzen.
Auf Baldachin Ring aufsetzen und Deckenauslasskabel a
Mit beiliegenden Kreuzschlitzschrauben Leuchte an der [
Metallteile mit weichem Tuch ggf. von Staub und Finger
Lampenschirme an der Fassung mit Schraubring fixieren,
dabei Klebenähte nach innen drehen.
Lampenschirme vorsichtig horizontal ausrichten.
Leuchtmittel einschrauben und Diffusorscheiben
in die Lampenschirme einhängen.

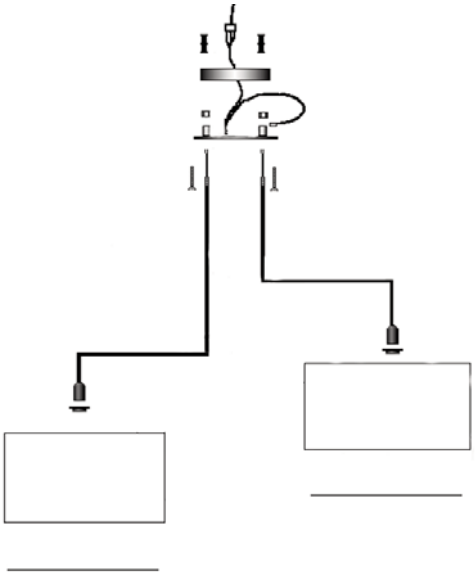

ZEITRAUM GmbH · Äußere Münchner Str.2 · D-82515 Wolfratshausen · Tel +49 (0)8171 418130 · Fax +49 (0)8171 418141 · info@zeitraum-moebel.de · www.zeitraum-moebel.de