M11 XL

ZEITRAUM

Aufbauanleitung 08/2023

WERKZEUG:

Innensechskantschlüssel SW4, SW5 (beiliegend)

8x XS Stahldübel lang
12x XS Stahldübel kurz
20x Verbindergehäuse
20x Madenschrauben
32x Flachkopfschrauben
6x Inbusschraube M6 mit Beilagscheibe
16x Klötze

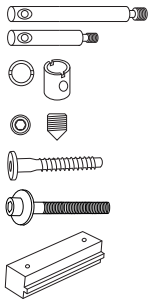

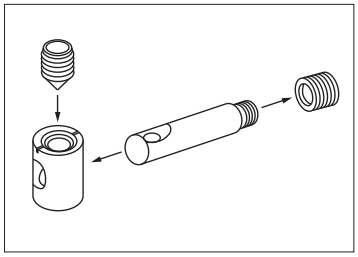

Funktionsvideo:
http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&colD=11

Führen Sie den Aufbau des Tisches ***auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)*** *aus, um Beschädigungen zu vermeiden.*

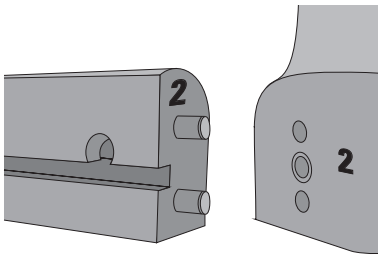

1. Die Beinpaare und Zargen anhand der **Nummerierung** sortieren.

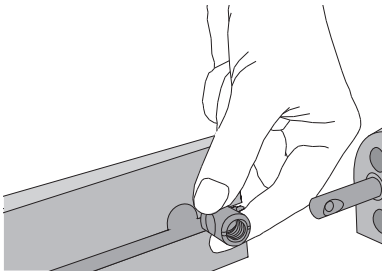

2. Lange XS Stahldübel locker in die Beine schrauben und die Zargen mit den Gehäusen bestücken. Kurze XS Stahldübel mittig in Längszargen und -verstärkungskreuz schrauben und Verstärkungsskreuz mit Gehäusen bestücken. Darauf achten, dass der Längsschlitz des Gehäuses in Richtung zum XS Stahldübel ausgerichtet ist.

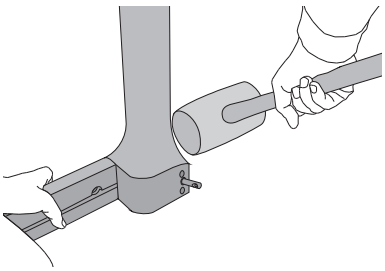

3. Beine mit XS Stahldübeln auf die Querzargen stecken und bündig klopfen.

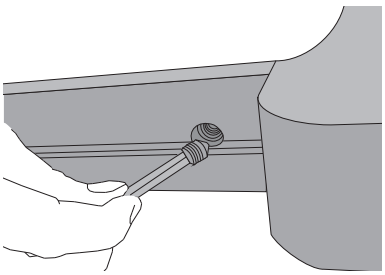

4. Die Verbinder mit den Madenschrauben fixieren. Lässt sich die Verbindung nicht fest anziehen, Madenschraube wieder lösen und den XS Stahldübel um 1-2 Umdrehungen herausdrehen. Teile wieder zusammenstecken und mit der Madenschraube erneut verbinden.

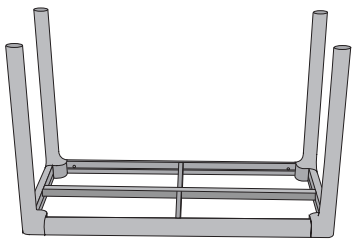

5. Das Verstärkungskreuz montieren. Längszargen auf Verstärkungskreuz stecken und fixieren.Anschließend die Querzargen mit Beinen auf die Zargen stecken und montieren.

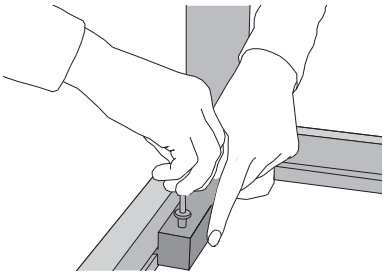

6. Den Gestellrahmen auf die Unterseite der Tischplatte legen und die Klötze mit der Feder in die Nut der Längszargen schieben. Die Klötze mit den Flachkopfschrauben in den Bohrungen fixieren.

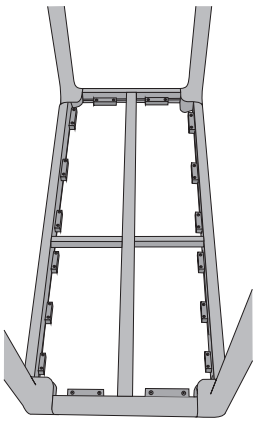

ZEITRAUM GmbH · Äußere Münchner Str.2 · D-82515 Wolfratshausen · Tel +49 (0)8171 - 418130 · Fax +49 (0)8171 - 418141 · info@zeitraum-moebel.de · www.zeitraum-moebel.de